



**Adresa:**  
Ulice: Nová 445  
PSČ: 683 54  
Město: Otnice  
Stát: Česká republika


**Kontaktní informace:**  
Mobil: + 420 777 782 177  
Email: [info@lihname.cz](mailto:info@lihname.cz)  
Web: [www.lihname.cz](http://www.lihname.cz)

# Otočný rošt na bažantí vejce

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD!!!

## Záruční list

MODEL: .....  
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: .....  
DATUM PRODEJE: .....  
VÝROBCE: S.C. IPEE AMIRAL TRADING IMPEX – S.A.  
ZÁRUČNÍ DOBA: 2 roky

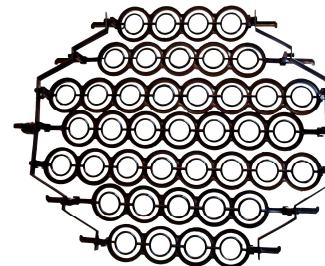

### Záruční podmínky:

- Při předání výrobku uživateli je prodávající povinný:
  - odevzdat návod na použití
- Aby kupujícímu byl poskytnutý bezplatný servis po dobu záruční doby, je kupující povinný:
  - používat výrobek podle návodu k použití
  - dodržovat podmínky přepravy, skladování a úschovy
  - nepoškodit výrobní pečeti a sériové číslo
  - v případě závady je nepřipustný zásah jiných osob, opravit závady je oprávněn pouze autorizovaný servis
  - k uznání záruky je potřeba doložit doklad o nákupu.

### Návod:

Výrobek je určen k líhním značky CLEO 5 k otáčení bažantích vajec souběžně.

Pro instalaci bažantího roštu nejprve sejměte horní víko líhně. V případě, že nahrazujete rošt na slepičí vejce je třeba nejprve odstranit klíčku k otáčení roštu a následně vyjmout rošt slepičích vajec. Nyní můžete umístit rošt bažantích vajec dovnitř líhně do příslušných otvorů. Následně připojte klíčku k souběžnému otáčení vajec. Otočte klíčkou nejprve doleva a následně doprava. Lísky v roštu by se měly otáčet souběžně. Pokud vše funguje správně, uveďte lísky do vodorovné polohy a začněte umísťovat bažantí vejce špičkou dolů. Jakmile bude líska naplněna, nakloňte vejce vlevo nebo vpravo pomocí klíčky. Zpět umístěte horní víko líhně na spodní část a zkontrolujte správné umístění, těsnost. Připojte líheň do elektrické sítě a spusťte inkubaci. Režim inkubace je stejný jako je popsáno v uživatelské příručce líhně. Od třetího dne se vejce otáčí dvakrát denně – ráno a večer, otočením klíčky vždy v opačném směru. V posledních třech dnech inkubace se již vejce neotáčí, je třeba vejce vyjmout z lísek a umístit spodní rošt v líhni, více informací v návodu líhně.

**POZOR!** V žádném případě se nesnažte o úplné otáčení vajec!