


## AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ KURNÍKU POLLY AUTO-DEFENDER



### VAROVÁNÍ:

1. Před připojením baterie a solárního panelu ke konektorům ZKONTROLUJTE, zda jsou dvířka správně umístěna v zavřené poloze (viz. obrázek).
2. Zkontrolujte, zda se výsuvná dvířka hladce posouvají podél bočních vodičků v obou směrech.
3. Provázek se musí natáčet nahoru/dolů na kladce podél zdi kurníku.

Automatické otevírání dvířek Auto-Defender je okamžitě funkční během dvou jednoduchých kroků:

1. Zkontrolujte nastavení data a času. 2. Pomocí tlačítek ↓↑ + OK nastavte polohu otevírání/zavírání.

- ZAPNOUT/VYPNOUT
- ZPĚT
- POTVRZENÍ NASTAVENÍ/ZMĚNY



- OTEVÍRÁ DVĚŘE V MANUÁLNÍM REŽIMU
- POSOUVÁ NABÍDKU NAHORU
- ZAVÍRÁ DVĚŘE V MANUÁLNÍM REŽIMU
- POSOUVÁ NABÍDKU DOLŮ

### 1. Zapnutí



Po připojení baterie se displej automaticky zapne a zobrazí dostupné jazyky v nabídce menu. Přednastaveným jazykem v zařízení je italština.

Pomocí tlačítek ↓↑ zvolte požadovaný jazyk a potvrďte tlačítkem **OK**.


**Poznámka:** Nabídka jazyků se zobrazuje na začátku v úplně první fázi spuštění. Chcete-li se do této nabídky následně vrátit, přejděte v menu dolů do hlavní nabídky a vyberte RESET.

### 2. Nastavení data, času a otevírací/zavírací doby

Po potvrzení jazyka a při každém dalším zapnutí zařízení se na displeji zobrazí tři možnosti.

Pro nastavení času a otevírací a zavírací doby vyberte **PARAMETRY** a potvrďte tlačítkem **OK**.

1. V nabídce zvolte **DATA e ORA**.
2. Postupně nastavte:
  - Rok → měsíc → den → hodiny → minuty
  - hodnotu měníte šipkami, potvrzujete tlačítkem **OK**.
3. Poté se zobrazí nastavení časů otevření a zavření dvířek:
  - **Čas otevření – hodiny, minuty / Čas zavření – hodiny, minuty**
  - Hodnoty nastavte šipkami a potvrďte vždy **OK**.
4. Po potvrzení minut se nastavení uloží a dveře se začnou řídit zadanými časy. Současně se spustí **automatické otevření dvířek** → přechází se na kalibraci.

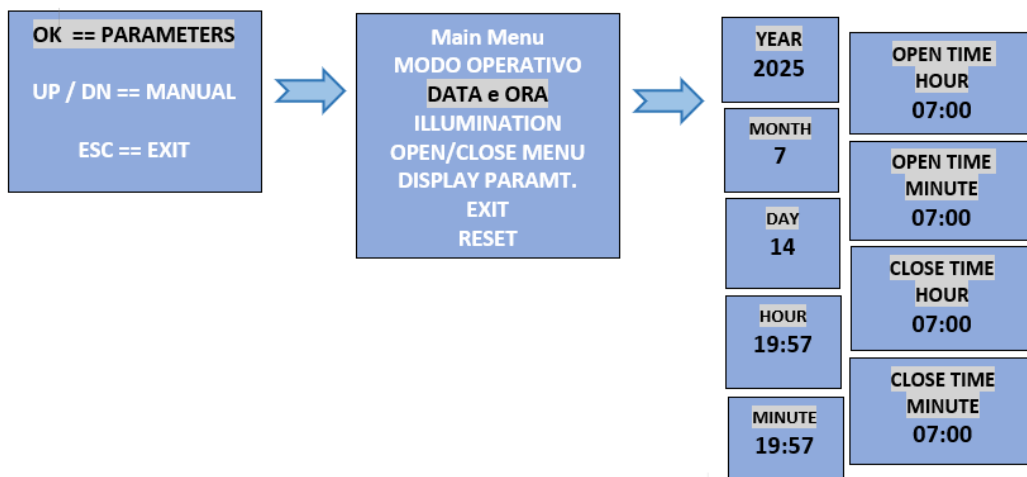

### 3. Kalibrace dvířek

Po potvrzení minut (při nastavení času) se na displeji objeví šipka nahoru a **dvířka se začnou sama otevírat**.

- 1) Nechte dveře dosáhnout maximální polohy otevření – tento parametr se nastaví automaticky. **Nestiskněte žádné tlačítko**, dokud dvířka nedokončí nastavování.
- 2) Poté **stiskněte tlačítko ↓** pro zavření dvířek.
  - Jakmile jsou zcela zavřená a **červená šňůrka je mírně uvolněná, stiskněte znovu tlačítko ↓**.
  - Tím se uloží **minimální poloha zavření**.
- 3) Nakonec **stiskněte tlačítko ↑** – dvířka se znovu otevřou.
  - Od tohoto okamžiku jsou dvířka správně nakalibrována podle zvoleného automatického režimu.


### 4. Automatické otevírání/zavírání

V továrním nastavení je čas otevření nastaven na 7:00 a čas uzavření na 20:00 hodin.

Tyto časy lze kdykoli změnit v nabídce **DATUM/ČAS** pomocí tlačítek **↓ ↑ + OK**. (viz bod 2).

### 5. Režimy provozu

Jako výchozí doporučený režim je zvolen **AUTO-LIGHT+TIME** (viz bod 6). Pomocí tlačítek **↓ ↑ + OK** je však možné přístroj nastavit do kteréhokoli z dostupných režimů viz níže.

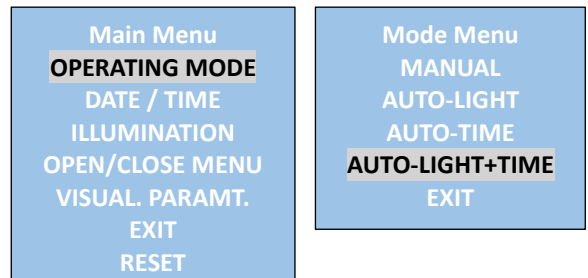

### 6. Dostupné možnosti režimu

#### 1) MANUÁLNÍ

Dveře ovládáte pomocí tlačítek **↓ ↑**.

**POZNÁMKA:** pro ruční otevírání/zavírání dvířek nastavte v nabídce zařízení možnost **MANUAL**.

Po ručním otevření se systém automaticky vrátí zpět do režimu **AUTO-LIGHT+TIME**.

#### 2) AUTO-LIGHT

Dvířka se otevírají a zavírají **podle světelných podmínek** (intenzity světla měřené senzorem).

#### 3) AUTO-TIME

Dvířka se otevírají a zavírají **podle času**, který jste nastavili v nabídce **DATUM/ČAS**.

#### 4) AUTO-LIGHT + TIME

Kombinace obou předchozích režimů. Bere v úvahu **nastavený čas i světelné podmínky** a poskytuje vyšší bezpečnost při nepředvídatelném počasí.

### 7. Zapnutí a vypnutí napájení

Stiskněte tlačítko ENT/ESC na dobu min. 5 vteřin, aby se zařízení zapnulo.

Krátkým stisknutím tlačítka ENT/ESC zařízení vypnete.



**UPOZORNĚNÍ:** Neprovádějte pokusy o nastavení, které nejsou uvedeny v průvodci instalací, například stisknutí dvou tlačítek současně nebo prolomení chráněného softwaru, který je vyvážen pro správné nastavení zařízení. V případě potřeby kontaktujte prodejce.

### Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku nebo průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Správný postup v případě, že chcete elektrické a elektronické zařízení zlikvidovat, likvidovat, znovu použít nebo recyklovat komponenty, je založen na odevzdání těchto výrobků na určená sběrná místa. Správná likvidace pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit případným negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout v důsledku nevhodného nakládání s odpadem. Podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě získáte na místních úřadech. Nesprávná likvidace odpadu bude mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech.



### POLLY AUTO-DEFENDER

Via Caduti sul Lavoro 6/B – 10094 – Giaveno (TO) ITALY

+39 0119378016 – [info@cucciolotta.com](mailto:info@cucciolotta.com) – [www.cucciolotta.com](http://www.cucciolotta.com)

EAN: 0793541391217