


AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ KURNÍKU POLLY AUTO-DEFENDER



VAROVÁNÍ:

1. Před připojením baterie a solárního panelu ke konektorům ZKONTROLUJTE, zda jsou dvířka správně umístěna v zavřené poloze (viz. obrázek).
2. Zkontrolujte, zda se výsuvná dvířka hladce posouvají podél bočních vodičků v obou směrech.
3. Provázek se musí natáčet nahoru/dolů na kladce podél zdi kurníku.

Automatické otevírání dvířek Auto-Defender je okamžitě funkční během dvou jednoduchých kroků:

1. Zkontrolujte nastavení data a času. 2. Pomocí tlačítek ↓↑ + OK nastavte polohu otevírání/zavírání.

- ZAPNOUT/VYPNOUT
- ZPĚT
- POTVRZENÍ NASTAVENÍ/ZMĚNY



- OTEVÍRÁ DVĚŘE V MANUÁLNÍM REŽIMU
- POSOUVÁ NABÍDKU NAHORU
- ZAVÍRÁ DVĚŘE V MANUÁLNÍM REŽIMU
- POSOUVÁ NABÍDKU DOLŮ

1. Zapnutí



Po připojení baterie se displej automaticky zapne a zobrazí dostupné jazyky v nabídce menu. Přednastaveným jazykem v zařízení je italština.

Pomocí tlačítek ↓↑ zvolte požadovaný jazyk a potvrďte tlačítkem OK.


Poznámka: Nabídka jazyků se zobrazuje na začátku v úplně první fázi spuštění. Chcete-li se do této nabídky následně vrátit, přejděte v menu dolů do hlavní nabídky a vyberte RESET.

2. Nastavení data, času a otevírací/zavírací doby

Po potvrzení jazyka a při každém dalším zapnutí zařízení se na displeji zobrazí tři možnosti.

Pro nastavení času a otevírací a zavírací doby vyberte **PARAMETRY** a potvrďte tlačítkem **OK**.

1. V nabídce zvolte **DATA e ORA**.
2. Postupně nastavte:
 - Rok → měsíc → den → hodiny → minuty
 - hodnotu měníte šipkami, potvrzujete tlačítkem **OK**.
3. Poté se zobrazí nastavení časů otevření a zavření dvířek:
 - Čas otevření – hodiny, minuty / Čas zavření – hodiny, minuty
 - Hodnoty nastavte šipkami a potvrďte vždy **OK**.
4. Po potvrzení minut se nastavení uloží a dveře se začnou řídit zadanými časy. Současně se spustí **automatické otevření dvířek** → přechází se na kalibraci.

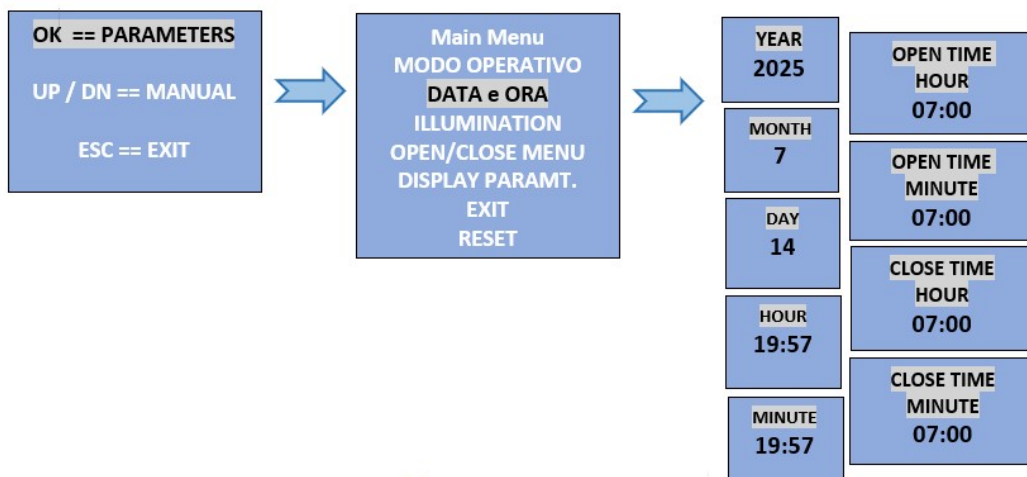

3. Kalibrace dvířek

Po potvrzení minut (při nastavení času) se na displeji objeví šipka nahoru a dvířka se začnou sama otevírat.

- 1) Sledujte, jak dvířka vyjíždějí nahoru.
 - Jakmile zbývá přibližně **2 cm** k plastovému krytu (horní doraz), **stiskněte tlačítko ↑**.
 - Dvířka se zastaví. Tím se uloží **maximální poloha otevření**.
- 2) Poté **stiskněte tlačítko ↓**.
 - Dvířka začnou sjíždět dolů, dokud se úplně nezavřou.
 - Jakmile jsou zavřená, stiskněte tlačítko **↓ ještě jednou**.
 - Tím se uloží **minimální poloha zavření**.
- 3) Nakonec **stiskněte tlačítko ↑** – dvířka se znovu otevřou.
 - Od této chvíle jsou dvířka **nakalibrována**.
 - Zařízení si pamatuje jejich horní a dolní polohu a dokáže je samo otevírat a zavírat podle nastaveného režimu.

4. Automatické otevírání/zavírání


V továrním nastavení je čas otevření nastaven na 7:00 a čas uzavření na 20:00 hodin.

Tyto časy lze kdykoli změnit v nabídce **DATUM/ČAS** pomocí tlačítek **↓ ↑ + OK**. (viz bod 2).

5. Režimy provozu

Jako výchozí doporučený režim je zvolen **AUTO-LIGHT+TIME** (viz bod 6).

Pomocí tlačítek **↓ ↑ + OK** je však možné přístroj nastavit do kteréhokoli z dostupných režimů viz níže.

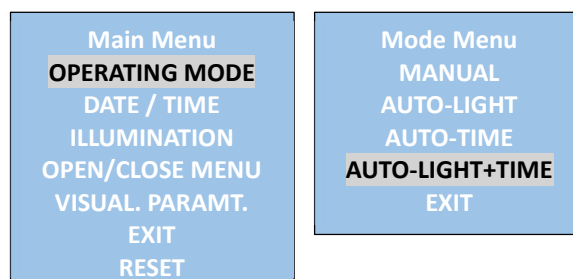

6. Dostupné možnosti režimu

1) MANUÁLNÍ

Dveře ovládáte pomocí tlačítek **↓ ↑**.

POZNÁMKA: pro ruční otevírání/zavírání dvířek nastavte v nabídce zařízení možnost **MANUAL**.

Po ručním otevření se systém automaticky vrátí zpět do režimu **AUTO-LIGHT+TIME**.

2) AUTO-LIGHT

Dvířka se otevírají a zavírají **podle světelných podmínek** (intenzity světla měřené senzorem).

3) AUTO-TIME

Dvířka se otevírají a zavírají **podle času**, který jste nastavili v nabídce **DATUM/ČAS**.

4) AUTO-LIGHT + TIME

Kombinace obou předchozích režimů. Bere v úvahu **nastavený čas i světelné podmínky** a poskytuje vyšší bezpečnost při nepředvídatelném počasí.

7. Zapnutí a vypnutí napájení

Stiskněte tlačítko ENT/ESC na dobu min. 5 vteřin, aby se zařízení zapnulo.

Krátkým stisknutím tlačítka ENT/ESC zařízení vypnete.



UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte pokusy o nastavení, které nejsou uvedeny v průvodci instalací, například stisknutí dvou tlačítek současně nebo prolomení chráněného softwaru, který je vyvážen pro správné nastavení zařízení. V případě potřeby kontaktujte prodejce.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku nebo průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Správný postup v případě, že chcete elektrické a elektronické zařízení zlikvidovat, likvidovat, znovu použít nebo recyklovat komponenty, je založen na odevzdání těchto výrobků na určená sběrná místa. Správná likvidace pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit případným negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout v důsledku nevhodného nakládání s odpadem. Podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě získáte na místních úřadech. Nesprávná likvidace odpadu bude mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech.



POLLY AUTO-DEFENDER

Via Caduti sul Lavoro 6/B – 10094 – Giaveno (TO) ITALY

+39 0119378016 – info@cucciolotta.com – www.cucciolotta.com

EAN: 0793541391217