

## INSTALACE



### Instalace přístroje na kurník

1. Připevněte přístroj z vnější nebo vnitřní strany kurníku

(NEPOUŽÍVEJTE AKU šroubovák)

2. Ideální místo je přesně nad dveřmi, které bude přístroj otvírat. Lanko by mělo být přesně uprostřed horní hrany dveří.

3. Připevněte lanko k horní hraně dvířek (upevněte tak, aby při používání nemohlo dojít k zamotání lanka).

Poznámka: Ponechte mezeru mezi spodní hranou přístroje a horní hranou dveří 7,5 - 10 cm (při úplně otevřených dvířkách!)

### Vložte těsnění do spodní části přístroje

1. Vyjměte silikonové těsnění z plastového sáčku

2. Vložte zamáčknutím silikonové těsnění do drážky, která je kolem okrajů předního panelu.

3. Začněte od levého dolního rohu a postupně vložte do celé drážky.

4. Odstraňte přebytečný kousek těsnění

### INSTALUJTE BATERIE 4 x AA



1. Nainstalujte baterie do držáku baterií.

2. Připojte konektor baterie k držáku baterie.


### PŘIPOJTE PŘEDNÍ PANEL

1. Připojte červený / černý vodič v ovládacím panelu k hrotu na vnitřní straně předního panelu (s černým drátem nahoře). (Někdy je z výroby již připojeno)

Poznámka: Pokud je červený / černý vodič připojen opačně tlačítka UP a DOWN budou následně pracovat v opačném směru.

2. Vložte držák baterie do ovládací skříňky.

3. Přešroubujte čelní panel k ovládací skříni / NEPOUŽÍVEJTE AKU šroubovák).

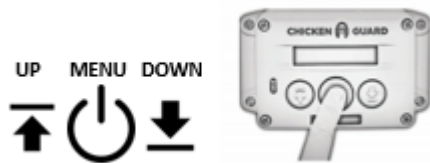

### POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

1. Stiskněte dvakrát tlačítko MENU pro zapnutí (pouze jednou, pokud již je zapnuté) - zobrazí se obrazovka CHICKENGUARD.COM a čas.
2. Opětovným stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do hlavního menu – na obrazovce se zobrazí SETUP WIZARD. WIZARD = průvodce
3. Opětovným stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nastavování SETUP WIZARD.

#### Průvodce nastavením

SELECT LANGUAGE/ ZVOLTE JAZYK

1. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro výběr jazyka.
2. Stisknutím tlačítka MENU uložte.

SELECT TIME FORMAT/ VÝBĚR FORMÁTU ČASU

Stiskněte tlačítko UP pro 12hodinové hodiny nebo DOWN pro 24hodinové hodiny

SET THE TIME/ NASTAVTE ČAS

1. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte hodinu.
2. Stisknutím tlačítka MENU uložte.
3. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte minuty.
4. Stisknutím tlačítka MENU uložte.

CONTINUE/ POKRAČOVAT

Zvolte ANO pomocí tlačítka UP a pokračujte.

DOOR CALIBRATION/ NASTAVENÍ DVEŘÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko UP, dokud nejsou dveře zcela otevřené v pozici, kterou požadujete
2. Když jsou dveře zcela otevřené, pusťte tlačítko UP.
3. Stiskněte tlačítko MENU pro uložení (plně otevřená pozice).

4. Stiskněte a podržte tlačítko DOWN, dokud se dvířka zcela nezavřou.
5. Když jsou dveře zcela zavřené, pusťte tlačítko DOLŮ.
6. Stiskněte tlačítko MENU pro uložení (dveře budou v té chvíli úplně zavřené.).

#### **Dveře se nyní plně automaticky otevírají**

7. Na displeji se zobrazí: CALIBRATION COMPLETE/KALIBRACE DOKONČENA

CONTINUE/ POKRAČOVAT

Zvolte ANO pomocí stisku tlačítka UP.

#### NASTAVENÍ OTEVÍRÁNÍ & ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ

**Každou z možností můžete mít nastaveny nezávisle. Například můžete mít ráno otvírání v určitém čase a večer použít snímač světla.**

Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN vyberte požadovanou možnost:

- MANUÁL      ● SENZOR
- ČASOVAČ    ● LUX +

Podrobné informace naleznete v popisu níže:

#### MANUÁL/RUČNÍ

Tato možnost je neumožní automatického otevírání nebo zavírání dveří. Budete muset ručně otevřít nebo zavřít dveře stisknutím buď tlačítka UP nebo DOWN. Je to užitečná funkce, pokud chováte kachny. Ty se často zapomínají večer venku i po setmění. Můžete tedy nastavit automatické otvírání na čas ráno a ruční MANUAL pro večer, kdy se nejdříve ujistíte, že jsou všechny kachny doma.

#### SENZOR

Tato volba je určena k **automatickému otevření** dvířek **za úsvitu**, nebo **automatické zavírání** večer **při soumraku** pomocí **světelného senzoru**.

**Poznámka: Snímač světla je k dispozici pouze u modelů Premium a Extreme.**

#### TIMER/ČASOVAČ

Tato možnost je určena pro **automatické otvírání** dvířka kurníku ráno,

nebo **automatické zavírání** ve večerních hodinách ve **stanoveném čase**.

1. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte hodinu otevření / zavření.
2. Stisknutím tlačítka MENU uložte.
3. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte požadovaný čas otevření / zavření.
4. Stisknutím tlačítka MENU uložte.

#### LUX +

Toto nastavení používá kombinaci snímače světla a časovače. Při výběru této možnosti budete požádáni o nastavení výchozího času. Když je toto nastavení nastaveno, ChickenGuard použije jako primární metodu svůj senzor světla k uzavření, **ale** pokud není dostatečná tma, aby se dveře zavřely pomocí světelného senzoru, dveře se zavřou po dosažení času, který jste nastavili.

**Váš CHICKENGUARD je nyní připraven k použití**

#### Změny a doplňková nastavení

##### MULTI-TIMER

Tato funkce umožňuje různé časované cykly OPEN / CLOSE pro každý den/týden. Chcete-li povolit tuto funkci, vyberte ji a poté pomocí tlačítka UP / DOWN vyberte správný den, tj. Pokud je dnes v pondělí, vyberte MON a pak stiskněte tlačítko MENU pro potvrzení. Nyní, když vstoupíte do nastavení OTEVŘÍT / ZAVŘÍT a zvolíte TIMER, bude třeba nastavit den a čas cyklu. Pokud chcete například na sobotu jiný čas, přejděte na  $\geq$   $\leq$  symboly na den, stiskněte tlačítko MENU a pomocí tlačítek NAHORU / DOLŮ změňte den na SAT a pak stiskněte tlačítko MENU. Nyní hodina začne blikat. Upravte na požadovaný čas a stiskněte tlačítko MENU. Taktéž postupujte s minutami. V případě požadavku na nastavení dalších dnů, prostě opakujte postup. Po dokončení přejděte na EXIT a stisknutím tlačítka MENU uložte vše. Chcete-li tuto funkci zrušit, jednoduše přejděte do nabídky MULTI-TIMER a zvolte NO (NE).

##### HODINY 12 / 24HR

Formát času zde můžete změnit jednoduchým výběrem pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ.

##### SENSOR DELAY/ ZPOŽDĚNÍ SNÍMAČE

Tato funkce umožňuje nastavit zpoždění při použití světelného senzoru. Například, když se dvířka během používání zavírají příliš brzy, při použití světelného senzoru, můžete tuto funkci aktivovat a poté vybrat SENSOR v nastavení CLOSE SETTINGS, máte nyní možnost zpozdit zavření od 0 do 60 minut. Jednoduše stiskněte tlačítko NAHORU / DOLŮ pro zvýšení nebo snížení zpoždění v pětiminutových intervalech. Jde to řešit ale i změnou nastavení citlivosti světelného senzoru v nastavení LUX v menu přístroje. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, jednoduše zvolte NO v SENSOR DELAY MENU.

### EXTERNÍ POWER/Externí napájení

Při použití externího zdroje napájení zvolte tuto možnost pro vypnutí kontroly baterie, jinak při použití napájecích zdrojů 5 V bude indikátor baterie svítit.

### Odemknout snímač

Funkce je potřebná pouze v případě, že chcete aktualizovat standardní model, abyste mohli povolit použití senzoru světla. K tomu potřebujete PIN pro odemknutí, který vám sdělíme na vyžádání.

### FIRMWARE AND BATTERY CHECK/VERZE A STAV BATERIE

Zobrazuje verzi přístroje a stav baterie.

### O BATERIÍCH

1. **Nepoužívejte 9 V baterie – přístroj zničí.**
2. Vždy používejte 4 x baterie AA (pouze alkalické).
3. Nepoužívejte lithiové baterie.
4. Nepoužívejte dobíjecí baterie (jejich napětí může rychle klesnout při nepříznivých klimatických podmínkách).
5. Při slabých bateriích červená LED na předním panelu bude svítit trvale (červená LED na předním panelu vždy bliká každých 30 sekund při zavřených dveřích – to je v pořádku).
6. Při výměně baterií zůstanou všechna nastavení uložena v paměti, bude třeba aktualizovat pouze čas.

### CHECKING THE BATTERY LEVEL/ KONTROLA ÚROVNĚ BATERIÍ

1. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nabídky programu.
2. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, dokud nenajdete: MISC SETTINGS/NASTAVENÍ ZMĚNA
3. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do Miscellaneous Mode.
4. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, dokud nenajdete: STANDARD, PREMIUM nebo EXTREME
5. Stav baterie by měl přečíst OK a říct napětí.
6. Pokud je napětí nižší než 5,1, negativně to ovlivňuje výkon přístroje. Baterie se musí co nejrychleji vyměnit.

### ADJUSTING THE LIGHT SENSOR/ NASTAVENÍ SNÍMAČE SVĚTLA

1. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nabídky programu.
2. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, dokud nenajdete: LUX ADJUSTMENT.
3. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do režimu nastavení LUX
4. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN a přejděte na  $\geq$  symbol READ/ČÍST
5. Stiskněte tlačítko MENU.
6. Tím se změří aktuální úroveň osvětlení.

#### ADJUSTING LIGHT SENSOR/SNÍMAČ SVĚTLA: NASTAVENÍ HODNOT SENZORU OTEVŘENO / ZAVŘENO

Chcete-li nastavit spouštěcí hodnoty OPEN nebo CLOSE, přejděte na  $\geq$  symbol pro buď OPEN nebo CLOSE. Stiskněte jednou tlačítko MENU a pomocí tlačítek UP nebo DOWN, změňte příslušnou hodnotu. Po dokončení stiskněte tlačítko MENU pro uložení této hodnoty.

**Otevřeno: Min = 200    Max = 253    Výrobní nastavení = 210**

**Zavřít:    Min = 0    Max = 199    Výrobní nastavení = 80**

**Pozn.:** Tmavší je nižší číslo – Jasnější je vyšší číslo

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze u modelů Premium a Extreme

#### CHANGING THE TIME/ ZMĚNA ČASU

1. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nabídky programu.
2. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, dokud nenajdete: SET TIME.
3. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do režimu SET TIME.
4. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte hodinu.
5. Stisknutím tlačítka MENU uložte.
6. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte minuty.
7. Stisknutím tlačítka MENU uložte.

#### CHANGING THE LANGUAGE/ ZMĚNA JAZYKA

1. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nabídky programu.
2. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, dokud nenajdete: LANGUAGE.
3. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN najděte požadovaný jazyk.
4. Stisknutím tlačítka MENU uložte.

## CHANGING THE DOOR CALIBRATION/ ZMĚNA NASTAVENÍ DVEŘÍ

1. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nabídky programu.
2. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, dokud nenajdete: CALIBRATE DOOR.
3. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do režimu kalibrace dveří.
4. Stiskněte a podržte tlačítko UP, dokud nejsou dveře zcela otevřené.
5. Stiskněte a podržte tlačítko DOWN, dokud se dvířka zcela nezavřou.
6. Uvolněte tlačítko a dveře se automaticky otevřou.
7. Na displeji se nyní objeví: CALIBRATION COMPLETE/KALIBRACE KOMPLETNÍ.

**Poznámka:** Chcete-li dále upravovat otevřenou a zavřenou polohu, můžete to opakovat tolikrát, kolikrát chcete.

## **DŮLEŽITÉ**

Pokud se při stisknutí tlačítka nahoru nebo dolů nepohybují dvířka, zkontrolujte, zda je vodič motoru správně připojen.

Pokud se dvířka pohybují opačným směrem, přepněte orientace motorového vedení.



## USING ELECTRIC MAINS POWER/POUŽITÍ EXTERNÍHO NAPÁJENÍ

Pokud chcete používat elektrické napájení, nikoli baterie postupujte podle těchto pokynů.

Poznámka: Potřebujete kabel USB - USB a USB nabíječku (nejsou součástí dodávky).



1. Demontujte čelní panel.
2. Odpojte konektor baterie od držáku baterie.

3. Připojte konektor baterie k přednímu panelu, viz fotografie:



4. Znovu připevněte přední panel.

5. Na přístroji je port USB  
na spodní straně ovládací skříňky.

Jednoduše zapojte USB konektor do přístroje.

5. Chcete-li zakázat kontrolu baterie,  
přejděte do MISC SETIINGS  
menu a procházejte, dokud nevidíte  
EXTERNAL POWER. Zvolte ANO  
a stiskněte tlačítko MENU. Nyní se na obrazovce hlavního menu zobrazí malé  
blikající X v pravém dolním rohu znamenající, že externí  
zdroj napájení byl připojen.

**[www.chickenguard.com](http://www.chickenguard.com)**

Další informace nebo pomoc při nastavení ChickenGuard naleznete na našich stránkách  
webové stránky pro SETUP videa nebo nejčastější dotazy v našem HELP CENTRU.