



BA-1278
230 V


KERBL



(DE)	Bedienungsanweisung	1
(FR)	Consignes d` utilisation	2
(EN)	Instruction manual	3
(IT)	Istruzioni per l`uso	4
(ES)	Manual de instrucciones	5
(PT)	Manual de instruções	6
(NL)	Gebruiksaanwijzing	7
(SV)	Bruksanvisning	8
(FI)	Käyttöohje	9
(DA)	Betjeningsveiledning	10
(NO)	Bruksanvisning	11
(PL)	Instrukcja obsługi	12
(HU)	Kezelési útmutató	13
(SK)	Návod na obsluhu	14
(CS)	Návod k použití	15
(HR)	Upute za rukovanje	16
(RO)	Manual de utilizare	17
(RU)	руководство по обслуживанию	18
(SI)	Navodila za uporabo	19
(EE)	Seadmeõhine kasutusjuhend	20
(LV)	Konkrētās ierīces lietošanas instrukcija	21

Návod k obsluze daného typu zařízení

-CS-

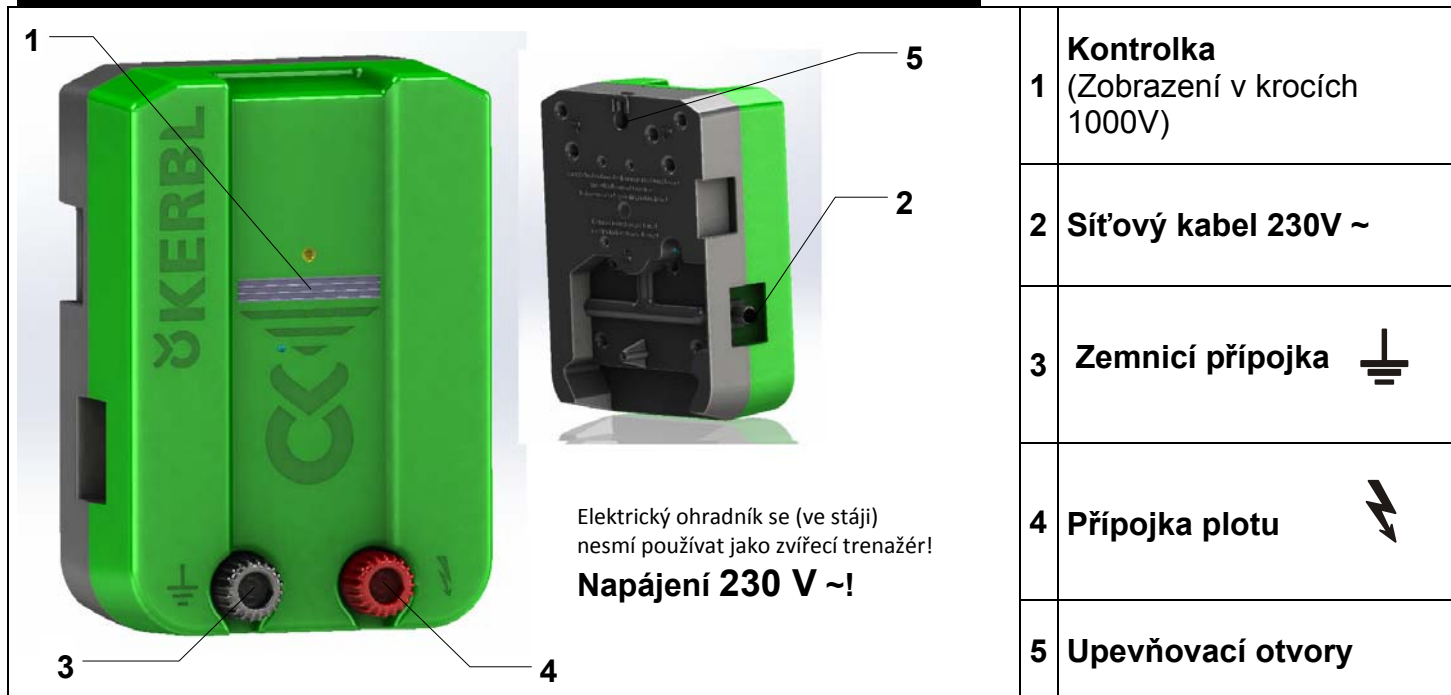

a.) Montáž

Upevňovací otvory (5) jsou určeny pro montáž na zeď. Přístroj musí být instalován na svislé stěně, odolné proti požáru, se síťovým kabelem směřujícím dolů, viz obrázek výše. Při venkovní montáži se zařízení musí navíc chránit před deštěm a přímým slunečním zářením.

b.) Popis funkce zařízení

Zařízení spustíte **bez** připojení plotu a uzemnění. Bliká-li kontrolka (1) v rytmu impulzů, je přístroj provozuschopný. Nebliká-li kontrolka (1), musí být nejprve zkontrolováno síťové napětí, resp. napájecí vodiče. Není-li závada patrná, měl by zařízení zkontrolovat odborník.

c.) Popis funkce s připojeným plotem (uzemnění + plot)

1. Připojte plot a uzemnění				
2. Zapojte napájecí kabel 230V				
Kontrolka (1)	Funkce	Napětí plotu	Poznámky	
3. Bliká zeleně	Plot i uzemnění v pořádku	> 2500 V = minimální požadavek	Plot v pořádku! (předpoklad : Plot není přerušen)	
4. Bliká červeně	<u>Závada:</u> nedostatečné uzemnění	< 2500 V = nedostatečné	<u>Příznaky závady:</u> Napětí za zemnicí tyčí > 1000 V Viz možné příčiny závady v přiloženém návodu k použití (obrázek 2, s. 5)	
	<u>Závada:</u> Plot je zkratován se zemí		<u>Příznaky závady:</u> Nízké napětí plotu, nepřítomnost nadměrného napětí na zemnicí tyči Změřte napětí plotu: minimální hodnota: 2500V po celé délce plotu Viz možné příčiny závady v přiloženém návodu k použití (obrázek 2, s. 5)	
5. Nebliká	Zařízení není v pořádku		Viz výše: b.) Kontrola funkce zařízení	

Bliká-li kontrolka rychleji než cca 1x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před uvedením do provozu je zapotřebí zařízení podrobit odborné kontrole.

Nová funkce v souladu s normou DIN EN 60335-2-76

Toto zařízení vydá po uplynutí doby prodlevy v délce 15 sekund výstupní energii nepřesahující 5 Joulů.

S rostoucím zatížením zvyšuje zařízení po uplynutí doby prodlevy svou výstupní energii a tím automaticky přizpůsobuje sílu úderu rostoucímu podrostu, povětrnostním podmínkám a stavu ohraďníku.

Každý provozovatel elektrických plotů je povinen provádět pravidelné kontroly napáječe a plotu v závislosti na provozních podmínkách, nejmeně jednou denně!

- Prohlídka napáječe a hrazení
- Měření minimálního napětí 2500 V na každém místě hrazení

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami!

Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v přiloženém návodu k použití!

Servisní adresy:

Obrat'te se na svého prodejce!