



BA-1437
SUN S1400
12V

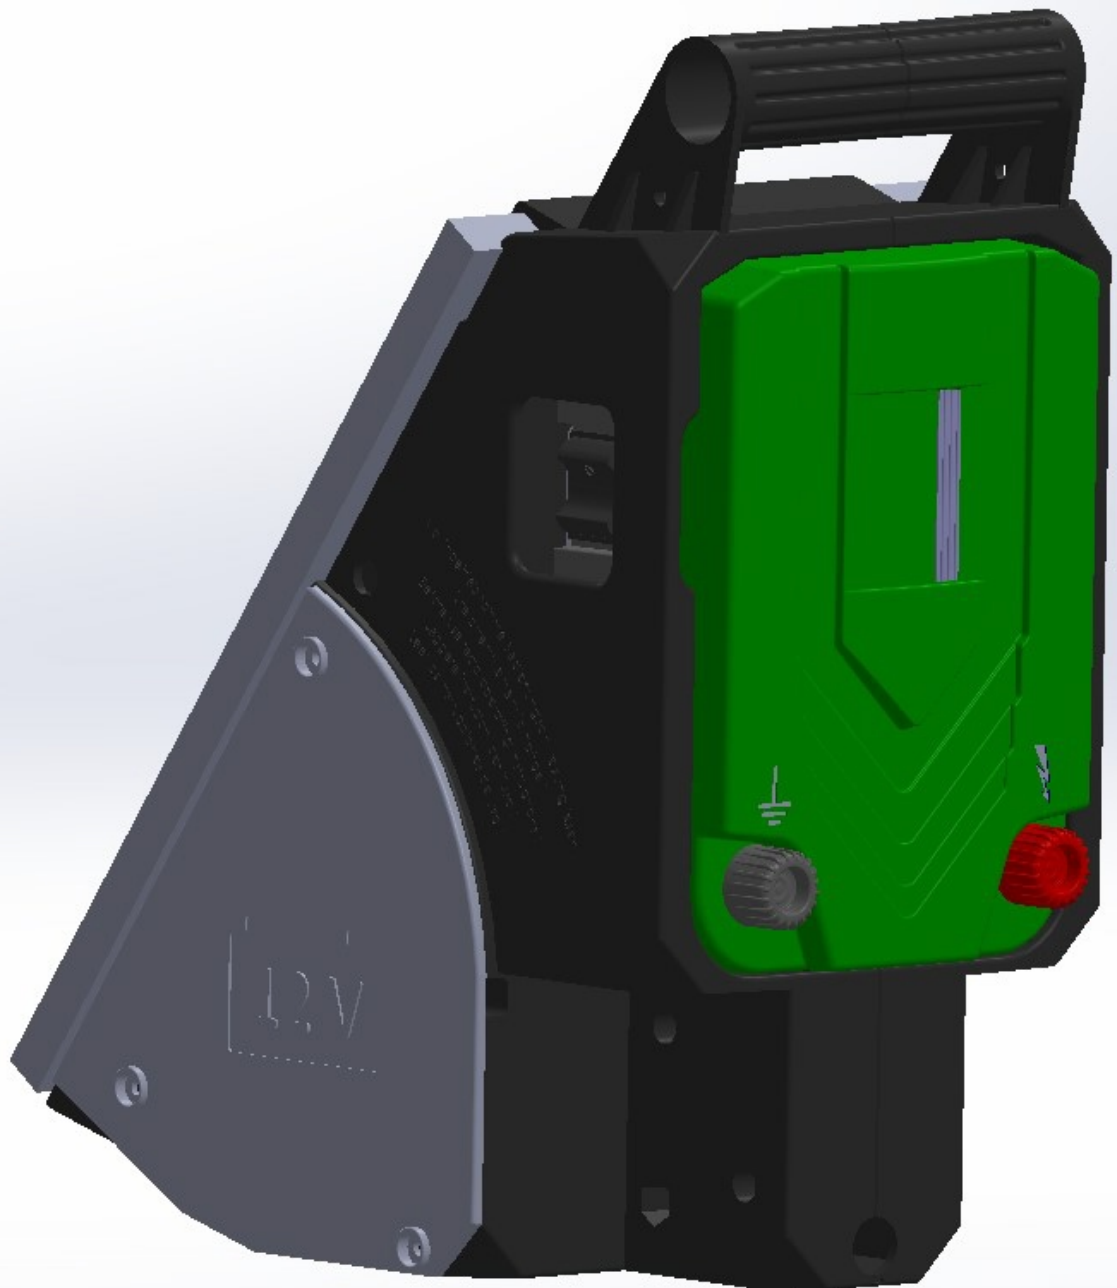

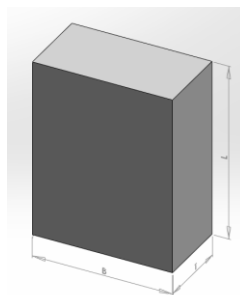


IN 230V ~
2,0 kg
325x225x130mm

(DE)	Bedienungsanweisung	1
(FR)	Consignes d`utilisation	2
(EN)	Instruction manual	3
(IT)	Istruzioni per l'uso	4
(ES)	Manual de instrucciones	5
(PT)	Manual de instruções	6
(NL)	Gebruiksaanwijzing	7
(SV)	Bruksanvisning	8
(FI)	Käyttöohje	9
(DA)	Betjeningsveiledning	10
(NO)	Bruksanvisning	11
(PL)	Instrukcja obsługi	12
(HU)	Kezelési útmutató	13
(SK)	Návod na obsluhu	14
(CS)	Návod k použití	15
(HR)	Upute za rukovanje	16
(RO)	Manual de utilizare	17
(RU)	руководство по обслуживанию	18
(SI)	Navodila za uporabo	19

Návod k obsluze daného typu zařízení

-CS-
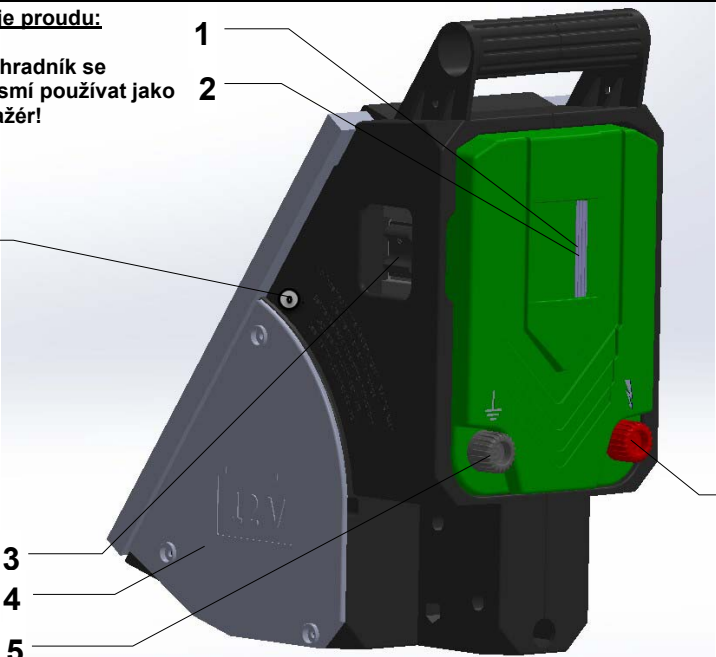
<u>Možné zdroje proudu:</u> -12 Voltů Elektrický ohradník se (ve stáji) nesmí používat jako zvířecí trenažér!			
3		1	Kontrolka 1 <i>Pokud kontrolka LED bliká modře, modul dodává do zařízení napětí!</i>
4		2	Kontrolka 2 AKUMULÁTOR  CHECK 12 V
5		3	2-stupňový vypínač
		4	Příhrádka na baterie
		5	Zemnicí přípojka 
		6	Přípojka plotu 

Před prvním použitím by měla být baterie nabíjena alespoň 12 hodin pomocí dodané nabíječky(7).

Během delších přestávek v provozu (např. V zimě) vždy nabíjte baterii! (Udržovací poplatek)

a.) Montáž

Zařízení musí být vždy používáno svisle, viz obrázek výše.

b.) Popis funkce přístroje

Přístroj uvést do provozu **BEZ** plotu a země. Při připojování 12V-akumulátoru dbát na správné pólování (červená + a černá -). Když bliká světlo plotu (1) zeleně, je přístroj funkční. Pokud ještě bliká světlo akumulátoru (2) červeně musí být na 12V-akumulátoru zkontrolováno napětí Pokud světlo plotu (1) neblinká, zkontrolovat pólování 12V-připojovacího kabelu k akumulátoru příp. přístroj nechat zkontrolovat odborníkem.

Poloha vypínače: 0 = VYPNUTO;

I = redukovaný odběr proudu a výstupní energie (= 50%)

II = maximální výstupní energie a odběr proudu (= 100%)

c.) Popis funkce s připojeným plotem (plot + uzemnění)

	zelené (1) světlo	červené (2) světlo	Funkce zařízení	Stav baterie
1	ANO	NE	Zařízení pracuje	dostatečný náboj (> 11,9 V)
2	ANO	ANO	Zařízení pracuje	Nízké zatížení, nabíjejte co nejdříve
3	NE	ANO	Zařízení nepracuje bez impulsu	Reagovala ochrana proti hlubokému výboji. Baterie je vybitá, okamžitě ji vyměňte nebo dobijte

- Pokud ani jedna z těchto LED neblinká, musí být nejprve zkontrolována správná polarita připojení baterie a dostatečné napětí baterie. Pokud není nalezena žádná chyba, měl by být přístroj zkontrolován odborníkem.

- Zelený indikátor slouží pouze ke kontrole činnosti, ale nereaguje na poruchy v uzavíracím systému nebo na selhání uzavíracího napětí.

Pokud zelená kontrolka plotu (1) bliká rychleji než 1x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před opětovným uvedením do provozu zařízení musí zkontrolovat odborník.

Každý provozovatel elektrických plotů je povinen provádět pravidelné kontroly napáječe a plotu v závislosti na provozních podmínkách, nejméně jednou denně!

- Prohlídka napáječe a hrazení
- Měření minimálního napětí 2500 V na každém místě hrazení

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami!

Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, uvedení do provozu, údržbu baterií a akumulátorů, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v příloženém návodu k použití!

Servisní adresy:

Použít, aby kontaktovali svého prodejce.