



SUPERIOR 2.0

TOPNÁ DESKA PRO NAPÁJEČKY DRŮBEŽE

(CZ) Návod k použití

#70196, #70197

Návod k použití - Topná deska pro napáječky drůbeže

Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtete následující pokyny. Tento návod k použití pečlivě uschovejte.



POZOR!

Při nesprávném použití hrozí poranění osob a zvlírat a škody na majetku!

- Zajistěte, aby přístroj používaly pouze osoby s odpovídajícími odbornými znalostmi.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a osob se sníženou tělesnou zdatností.
- Povrch topné desky se zahřívá a je horký.
- Nepokládejte topnou desku na povrchy ani předměty citlivé na teplo.
- Zajistěte, aby se v blízkosti topné desky nenacházely hořlavé ani snadno zápalné materiály.
- Zkontrolujte provozní napětí uvedené na síťové zástrčce. Přístroj používejte pouze při předepsaném síťovém napětí.
- Napájecí zdroj není chráněn proti vlhkosti. Připojujte jej pouze do zásuvky umístěné v suchém a chráněném prostoru.
- Pokud jsou technické údaje na spodní straně topné desky (typovém štítku) nečitelné, desku nepoužívejte.
- Pro ochranu osob, zvlírat a zařízení smí být přístroj připojen pouze do síťových zásuvek samostatně jištěných proudovým chráničem (FI).
- Veškeré elektrické přívodní kabely vedte tak, aby byly chráněny před okousáním. Používejte pouze materiály odolné proti okousání.
- Zabraňte kontaktu elektrického přívodního kabelu s olejem a ostrými hranami.
- Před prvními mrazy zkontrolujte funkčnost topné desky.
- Topnou desku nepoužívejte, pokud jsou části krytu nebo přívodní kabel poškozené.
- Poškozený přívodní kabel neopravujte sami. Přívodní kabel smí vyměnit pouze výrobce.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel a nepřetahujte topnou desku zavěšenou za kabel.
- Před přemístěním nebo čištěním topné desky vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neponořujte do vody.
- Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění.

Použití v souladu s určením

Topná deska slouží k ohřevu napáječek pro drůbež a k jejich ochraně před zamrznutím. Jakékoli jiné použití se považuje za použití v rozporu s určením. Při použití v rozporu s určením, zásadách do přístroje nebo jeho úpravách zanikají nároky ze záruky a odpovědnosti výrobce.

Funkce

V topné desce je zabudován elektrický topný vodič, který rovnoměrně zahřívá plastový povrch. Topnou desku lze používat uvnitř i venku a umožňuje ohřev různých materiálů. Proužky na povrchu topné desky zabraňují sklouznutí napáječky.

Umístění a uvedení do provozu

Postupujte následovně:

1. Zkontrolujte, zda topná deska není poškozená.
2. Umístěte topnou desku na rovný podklad.
3. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky 230 V. Po krátké době je zahřívání znatelné.
4. Pro vypnutí topné desky vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Údržba a čištění



POZOR!

Nebezpečí poranění osob a zvlírat a škod na majetku

- Údržbu a čištění provádějte pouze po vytáhnutí síťové zástrčky ze zásuvky.

Při údržbě a čištění dodržujte následující pokyny:

- Udržujte přístroj bez prachu a nečistot.
- Přístroj čistěte pouze měkkým hadříkem nebo vlhkou utěrkou. Hadřík ani utěrka nesmějí obsahovat benzín a/nebo rozpouštědla, která mohou topnou desku narušit nebo poškodit.
- Topnou desku nikdy neponořujte do vody ani ji nečistěte proudem vody.

Technické údaje

Číslo výrobku / typové označení: 70196

	Topná deska	Napájecí zdroj
Napětí:	24 V DC, 0,9 A	230 V AC, 50 Hz, 0,9 A
Příkon:	15 W (cca 0,03 W / cm ²)	30 W
Třída ochrany:	II	II
Stupeň krytí:	IPX4	IP44
Rozměry:	ø 260 x 32 mm	100 x 74 x 50 mm
Hmotnost:	450 g	133 g

Číslo výrobku / typové označení: 70197

	Topná deska	Napájecí zdroj
Napětí:	24 V DC, 0,9 A	230 V AC, 50 Hz, 0,9 A
Příkon:	22 W (cca 0,03 W / cm ²)	30 W
Třída ochrany:	II	II
Stupeň krytí:	IPX4	IP44
Rozměry:	ø 310 x 32 mm	100 x 74 x 50 mm
Hmotnost:	600 g	133 g



Označení CE / Prohlášení o shodě CE


Společnost Albert KERBL GmbH tímto prohlašuje, že výrobek / přístroj popsaný v tomto návodu splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnic 2004/108/EG a 2006/95/EG. Označení CE potvrzuje splnění směrnic Evropské unie.

Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: <http://www.kerbl.de>.



Elektroodpad

Za řádnou likvidaci přístroje po skončení jeho životnosti odpovídá provozovatel. Dodržujte příslušné předpisy své země. Přístroj nesmí být likvidován s domovním odpadem. V souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení jej lze bezplatně odevzdat v obecních sběrných místech či sběrných dvorech nebo vrátit odborným prodejcům, kteří nabízejí zpětný odběr. Řádná likvidace chrání životní prostředí a předchází možným škodlivým účinkům na člověka a životní prostředí.

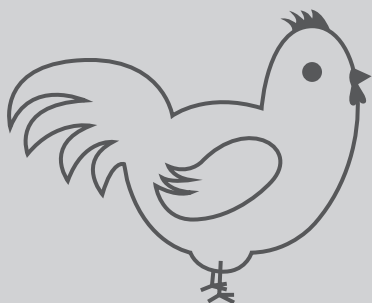

Albert Kerbl GmbH
Fellizenzell 9
84428 Buchbach, Germany
Tel. +49 8086 933 - 100
Fax +49 8086 933 - 500
info@kerbl.com
www.kerbl.com

Kerbl Austria Handels GmbH
Wirtschaftspark 1
9130 Poggersdorf, Austria
Tel. +43 4224 81555
Fax +43 4224 81555-629
order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

Kerbl France Sarl
3 rue Henri Rouby, B.P 46 Soultz
68501 Guebwiller Cedex, France
Tel. +33 3 89 62 15 00
Fax +33 3 89 83 04 46
info@kerbl-france.com
www.kerbl-france.com

Kerbl UK Ltd
Lands End Way
Oakham, Rutland LE15 6RF, UK
Tel. +44 01572 722558
Fax +44 01572 757614
enquiries@kerbl.co.uk
www.kerbl.co.uk