



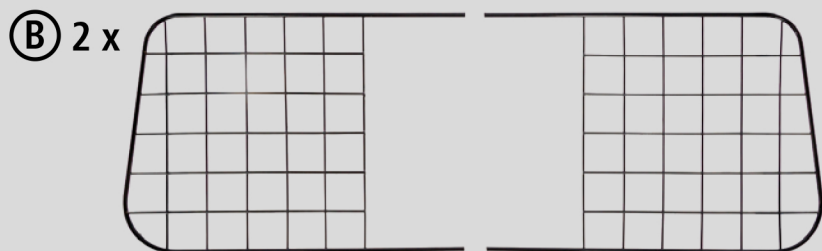


Seznam dílů / Zoznam dielov

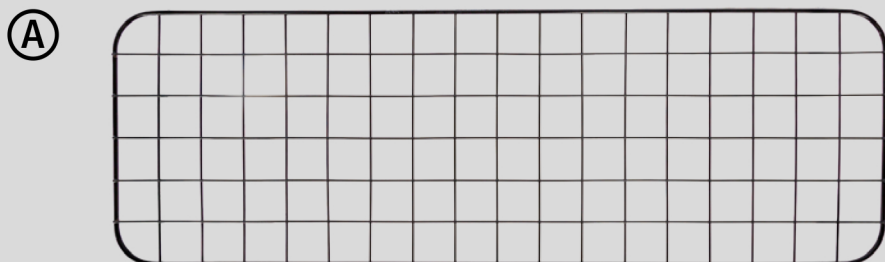


1. CZ: Připojte díl C k dílu A (obr. 1). Jeden díl C na levé i pravé straně dílu A. Je důležité, aby díl C byl připojen rovnoběžně s opěrkami hlavy!

1. SK: Pripojte diel C k dielu A (obr. 1). Jeden diel C na ľavej aj pravej strane dielu A. Je dôležité, aby diel C bol pripojený rovnobežne s opierkami hlavy!

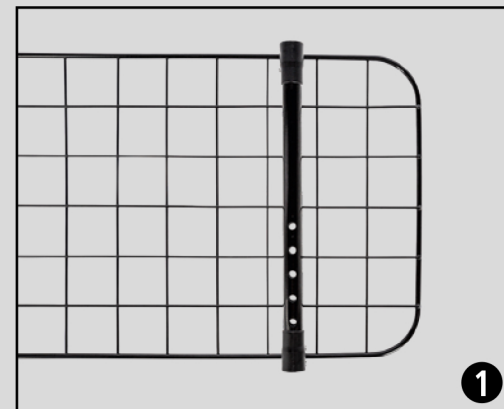

2.+3. CZ: Předem zkontrolujte šířku za opěrkami hlavy ve vozidle. Umístěte díl A a díl B na levé a pravé straně (2 x díl B) na sebe a zajistěte je dílem D (4 x díl D na každé straně). Pozor na maximální šířku ve vozidle.

2.+3. SK: Vopred skontrolujte šírku za opierkami hlavy vo vozidle. Umiestnite diel A a diel B na ľavej a pravej strane (2 x diel B) na seba a zaistite ich dielom D (4 x diel D na každej strane). Pozor na maximálnu šírku vo vozidle.

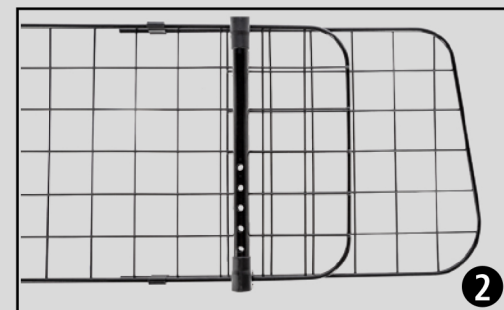



4. CZ: Předem si ověřte, jakou délku šroubu potřebujete pro opěrky hlavy (vzdálenost mezi opěrkami hlavy a ochrannou mřížkou). Odstraňte krytku z dílu E a vložte vybraný šroub D (2x) skrz krytku dílu E (x2).

4. SK: Vopred si overte, akú dĺžku skrutky potrebujete pre opierky hlavy (vzdialenosť medzi opierkami hlavy a ochrannou mriežkou). Odstráňte krytku z dielu E a vložte vybranú skrutku D (2x) cez krytku dielu E (x2).



5.+6. CZ: Prostrčte šroubovací uzávěr včetně šroubů dílem C a zašroubujte jej dílem G (x2).

5.+6. SK: Prestrčte skrutkovací uzáver vrátane skrutiek dielom C a zaskrutkujte ho dielom G (x2).



7. CZ: Umístěte ochrannou mřížku za opěrky hlavy a zajistěte jí pomocí dílu G. Utáhněte šrouby pomocí krytky (díl E). Nyní můžete podruhé o něco přesněji nastavit šířku ochranné mřížky (2 x díl B).

7. SK: Umiestnite ochrannú mriežku za opierky hlavy a zaistite ju pomocou dielu G. Uťahnite skrutky pomocou krytky (diel E). Teraz môžete druhýkrát o niečo presnejšie nastaviť šírku ochrannej mriežky (2 x diel B).

